


簡単設置

COBY®

/操作ガイド

(LEDDTV5536J/LEDDTV3226J)

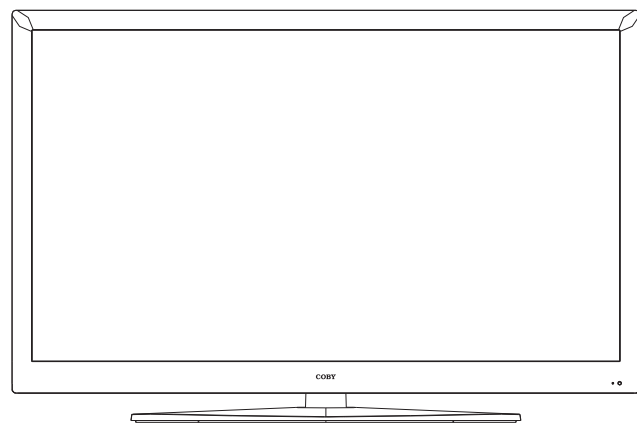


詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには下記の1~7順で必ず確認と設定が必要です。ご注意ください。

1. 付属品の確認

本製品を取り扱いになる前に、以下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損している場合は販売店、サービス/コールセンター（電話：04-2960-3855）までご連絡ください。

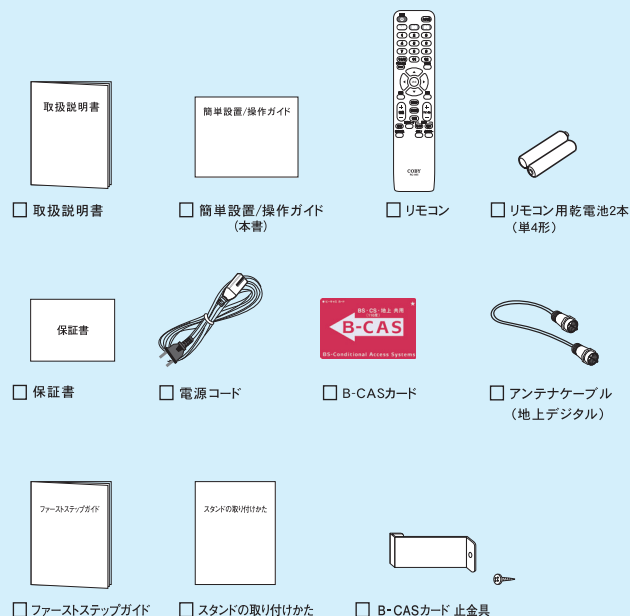

2. 室外(もしくは室内)アンテナ設置確認

本製品はデジタル放送が受信できるテレビです。本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには下記の確認と設定が必要です。ご注意ください。


- 地上デジタル放送を受信するにはUHFアンテナ (地上デジタル用) が必要です。
 - BS/110度CS放送を受信するには衛星アンテナが必要です。
- アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。




【CATV (ケーブルテレビ) でデジタル放送をご覧になるお客さまへ】

各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があります。詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

■ 地上デジタル放送とBS/110度CSの放送信号が混合されている場合

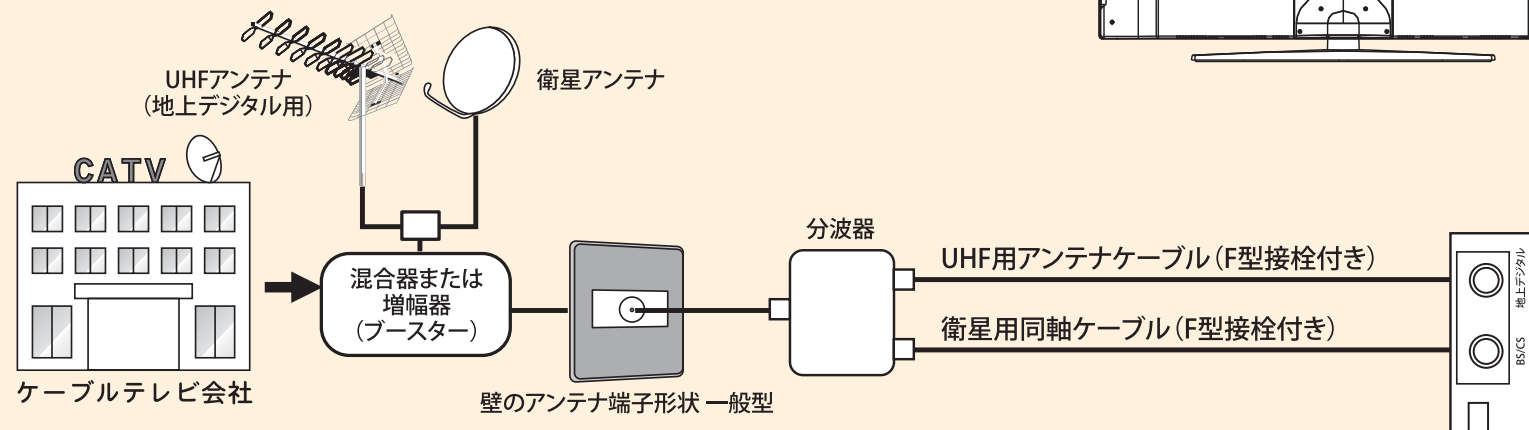

■ 地上デジタル放送とBS/110度CSの放送信号が個別の場合

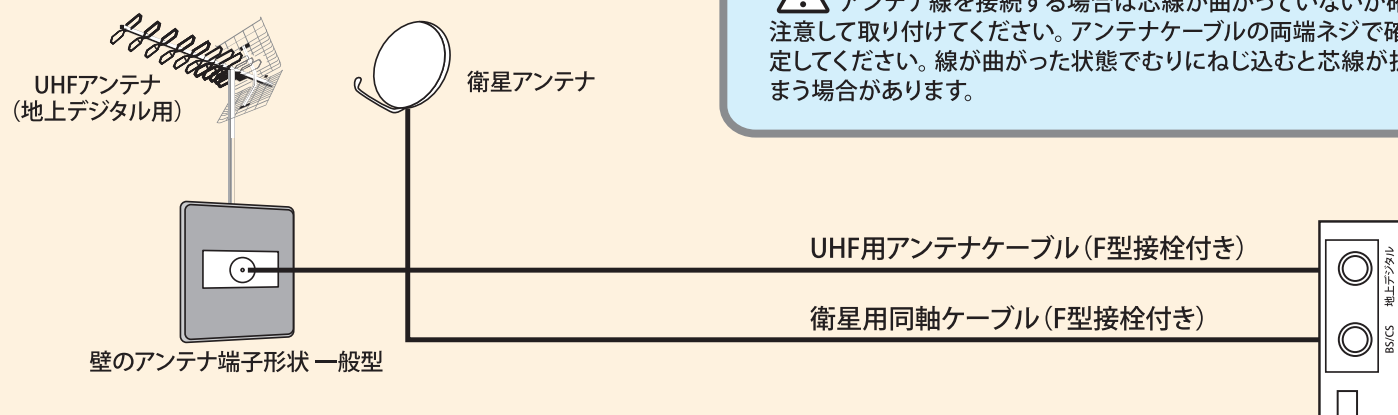

アンテナ線を接続する場合は芯線が曲がっていないか確かめて注意して取り付けてください。アンテナケーブルの両端ネジで確実に固定してください。線が曲がった状態でむりにねじ込むと芯線が折れてしまう場合があります。

3. 室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認と接続

①室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認


図①のアンテナ端子形状が一般型の場合は付属品のアンテナケーブル (市販品も可) をそのまま接続して使えますが、一般型以外の形状は付属品のアンテナケーブルと形が違い、市販品の同軸ケーブルが必要です。販売店、電気店から購入、接続が必要です。

②室内側(壁)のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続

図①のように室内(壁)のアンテナ端子と付属品のアンテナケーブルを接続してからテレビの背面にあるアンテナ端子にしっかり接続します。

●図は略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。●裏面へつづきます。

4. B-CASカード(付属品)のテレビ本体への挿入

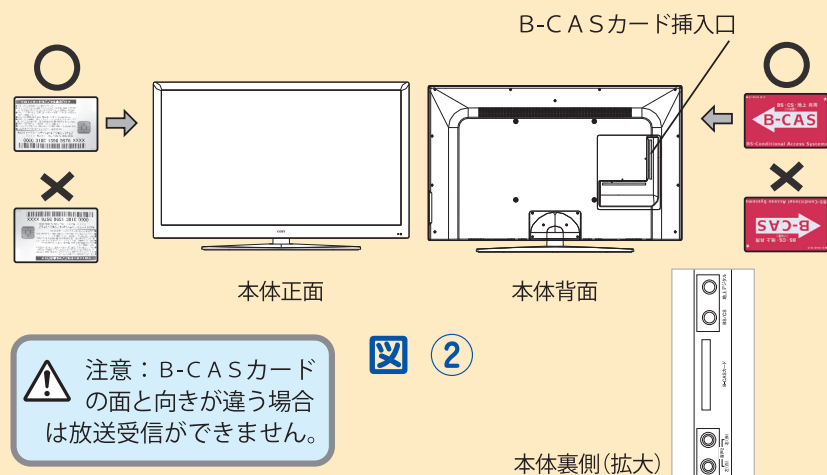

B-CASカードの準備


- 本体正面を向いて左側にあるB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入します。
- 図②のようにB-CASカードは「B-CAS」と書かれた面が本体背面を向くように、矢印の方向へ挿入してください。

- ⚠ 地上デジタル放送は、映像や音声をデジタルデータとして送受信します。そのためデータが暗号化しております。B-CASカードにはこれを解除するためのデータが記録されております。B-CASカードを受信機に挿入しないと、デジタル放送が受信できません。
- B-CASカードに関する質問や不明な点がある場合、またB-CASカードを紛失・破損した場合はB-CASカスタマーセンター（電話：0570-000-250）へお問い合わせください。


5. 電源の準備

① 電源コード接続

付属されている電源ケーブルを図③のようにテレビとの接続が終わってから、電源プラグを電源コンセントに接続してください。

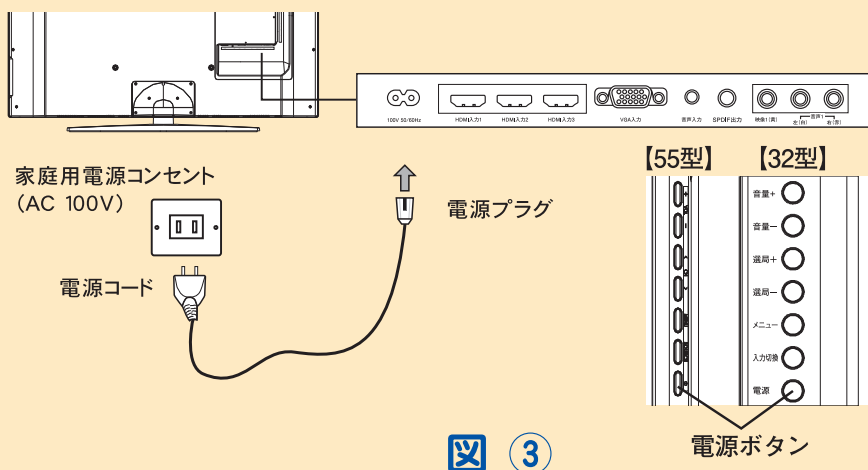




6. リモコンの基本操作理解

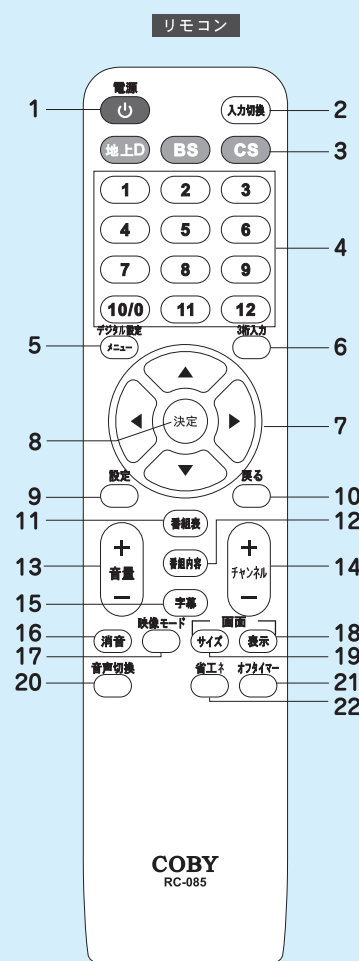

- 1 電源ボタン
テレビの電源をオン、オフに切り換えます。
- 2 入力切替ボタン
テレビにつないだビデオデッキ、DVD プレーヤーなどの外部機器の映像を見るとき使用します。
地上 D/BS/CS→ビデオ 1→ビデオ 2→HDMI1→HDMI2→HDMI3→D5→PC の順番で切り換わります。
- 3 地上D / BS / CS ボタン
地上デジタル放送 / BS/CS をダイレクトに切り換えます。
- 4 数字ボタン
音録チャンネルに切り換えます。3桁入力や設定内でも使用します。
- 5 メニュー (デジタル設定) ボタン
地上デジタル放送の地域、チャンネルなどの設定、受信レベルの確認を表示します。
- 6 3桁入力ボタン
デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するとき使用します。
- 7 方向▲▼◀▶ボタン
設定や電子番組表のカーソル移動をおこないます。
- 8 決定ボタン
設定の操作を決定します。
- 9 設定ボタン
各種設定ができる画面が表示されます。
- 10 戻るボタン
設定を操作している際に、一つ前に操作を戻す場合に使用します。
- 11 番組表ボタン
地上デジタル番組表 (EPG) を表示します。
- 12 番組内容ボタン
地上デジタル放送視聴中に、番組情報を表示します。
- 13 音量ボタン (+、-)
音量を変更します。
- 14 チャンネルボタン (+、-)
設定されているチャンネル順にチャンネルを変更します。
- 15 字幕ボタン
地上デジタル放送視聴中の字幕放送の場合、ボタンを押せば字幕が見られます。もう一回押せば字幕が消えます。
- 16 消音ボタン
音量を消音状態にします。もう一度押すと元の音量に戻ります。
- 17 映像モードボタン
映像モード「ユーザー」、「標準」、「強調」、「ソフト」、「明るい」が選択できます。
- 18 画面表示ボタン
視聴しているチャンネルが表示されます。
- 19 画面サイズボタン
フル、16:9、4:3 画面に切り換えます。
- 20 音声切替ボタン
放送の音声の、主、副、主 + 副を確認したり、選んだりします。
- 21 オフタイマー
テレビの自動オフ機能でオフ、30/60/90/120 分が選べます。オフを選択すればオフタイマーは作動しません。15~180 分の内、連続した時間後自動で電源がオフ (スタンバイ状態) になります。
- 22 省エネ
バックライトの明るさを調節し消費電力を低減します。

7. 地上デジタル放送チャンネル設定手順

- 1 入力切替を押して、地上Dを選びます。
- 2 写真表示の画面が出ます。
- 3 決定を押します。
- 4 カーソルを左右して、お住まいの都道府県を選び、決定を押します。
- 5 スキャンを開始します。
- 6 スキャンを完了すると、地デジリモコン設定の画面となり、受信できる放送局のリストを表示します。(地デジリモコン設定をする場合は取扱説明書の37ページの地デジリモコン設定をご覧ください)
- 7 決定を押すと受信画面に変わり、テレビ番組を視聴できます。

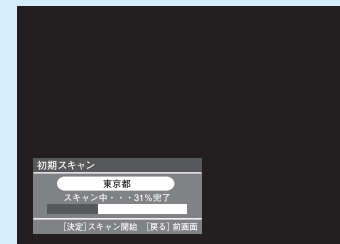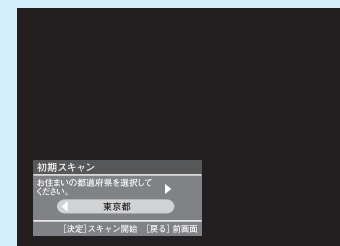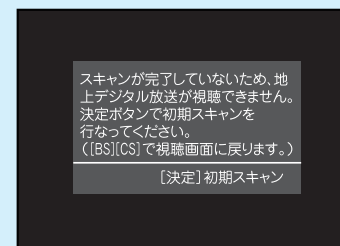


地デジリモコン設定

No.	受信CH	放送局
1	011	NNN
2	021	NNN
3	031	NTV
4	041	テレビ東京
5	051	テレビ朝日
6	061	TBS
7	071	テレビ西日本
8	081	フジテレビ
9	091	テレビ朝日
10	101	テレビ朝日
11	111	テレビ朝日
12	121	テレビ朝日

② リモコンに電池をいれる

- リモコン背面の電池カバーを取り外してください。
- 電池の向き (+、-) に注意して単4形乾電池を入れてください。
- カバーを元に戻します。

- ⚠ リモコンの電池が正しく入っていることを確認してください。+-が違う場合はリモコンは動作しませんのでご注意ください。

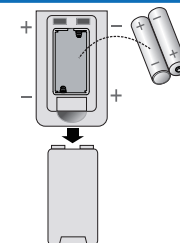

③ 電源オン

- 電源ケーブルをテレビ側に接続したのち、電源プラグを壁などの電源コンセントに差し込みます。
- 本体の電源表示ランプが赤く点灯します。
- リモコンの電源ボタン、または本体背面の電源ボタンを押してください。電源ランプが緑色 (待機中には赤色ランプ) になります。

- ⚠ ・電源を入れてから画面が映るまでに数秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。

④ リモコンの操作

リモコンの操作は下記の範囲で操作してください。遠い所 (範囲外) からの操作では動作しないことがありますが、故障ではありません。

